

製品保証について

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

保証期間：新品購入日から3ヶ月以内（初期不良2週間以内）※消耗品扱いのため、修理はお受けしていません。
・サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。

注意事項

本製品の故障または使用、使用不可によって生じたあらゆる障害は直接的、間接的に問わず当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

- ・本製品の異常な動作や外観に変形、破損、発熱など異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・直射日光、高温多湿、結露、砂、ホコリ、液体などの影響を受ける環境での保管を絶対に行わないでください。
- ・子供だけの使用、幼児の手に届く場所に保管など、怪我など危険です。必ず保護者同伴でご使用を行ってください。
- ・火気に絶対に近づけないでください。水に濡れたり、火の中に入れたりする行為は絶対に行わないでください。
- ・落下や強い衝撃を与えないでください。
- ・5V/2A仕様のUSB充電器を推奨しております。製造元が不明なものや仕様適合外のものを使わないでください。
- ・分解・修理・改造を絶対に行わないでください。
- ・使用前に必ず動作や異常がない事を確認のうえご使用ください。
- ・安全のため、充電中のご使用は行わないでください。

保証規定

- ・初期不良対応の期間中にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- ・転売品など所有権譲渡品、中古売品は理由を問わず保証対象外。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外になります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水等の不当な扱いによる故障や損傷。
3. 当社指定サービス機関以外で行われた修理 / 改造 / 分解による故障損傷。
4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
7. 本省の提示が無い場合又は未記入、改ざんが止められた場合。
8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

サポート

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。
※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。パッケージの記載有無に問わず、欠品ではございませんので予めご了承ください。
当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：miraion@miraion.jp 販売元：ミスターカード株式会社

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

1. 初期不良の疑いがある場合、当社サポートセンターへメールでご連絡ください。
2. 当社サポートセンターで内容を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。
3. 点検のため依頼品をお預りし、症状確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料：

【購入日から2週間以上】お客様元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便（日本郵便 ゆうパック）の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意！】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますので予めご了承ください。


①事前に連絡の無い依頼品 ②指定業者以外の着払い ③初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い。

【クイックガイド】

充電式折りたたみ卓上ナイトライト扇風機 型番 MR-FANLG01

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


各部名称

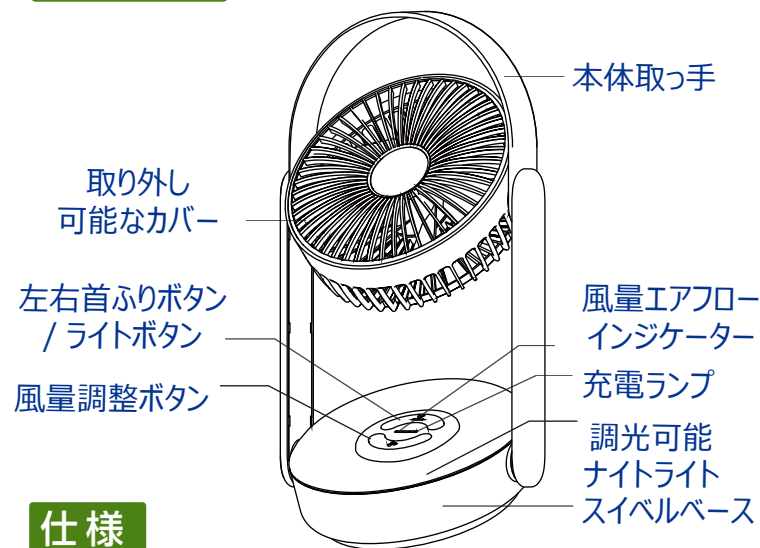

仕様

材質 : ABS
重量 : 735g
入力電圧 : DC-5V/2A
電池容量 : 10000mAh
電池電圧 : 3.7V
充電時間 : 約3時
サイズ : 31cm*18cm*16cm

付属品



リモコン



粘着フック



Type C
USB
ケーブル



ボタン電池
(CR2032) x 1

注意事項（必ずお読みください）


本製品を充電しながらの使用は行わないでください。

下記のような恐れがあるため、不具合品が発生された場合でも保証対象外となりますので予めご了承ください。

- 長時間使用や高負荷状態で充電を行うと本製品のバッテリーや充電器などに過熱・発火・発煙などの可能性があります。バッテリー寿命・部品・性能などに悪影響を与える可能性があります。
- 本製品のバッテリーの電力供給が限られているため、充電速度が遅くなる可能性があります。また、高負荷作業でバッテリーの充電した影響により、バッテリー残量が減少することがあります。
- 品質の低い充電器を使用することで本製品のバッテリーの損傷・故障のリスクを高める可能性があります。安全な充電器と適切な環境下で使用することをお勧めします。

使用方法

各ボタンの説明

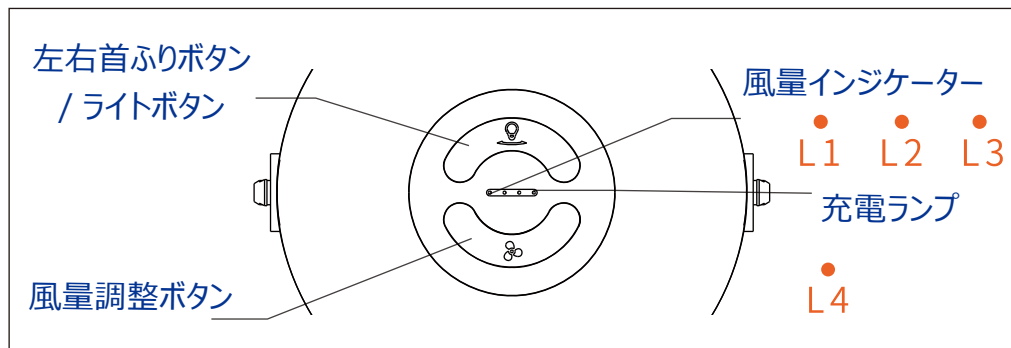

左右首振りボタン

電源オン時、約 1 秒ほど長押しすると左右首振り開始します。もう一度約 1 秒ほど長押しする
左右首振り停止します。ライトボタンを押すことによってライト点灯方式が変わります。
3 段階調光式 (約 15%→約 60%→100%→消灯)

風量調整ボタン

1. 風量調整ボタンを 1 回押しすると風量インジケータ「L1」が点灯して中心の扇状ファンから弱風が流れます。
2. 風量調整ボタンを 2 回押しすると風量インジケータ「L1」「L2」が点灯して中心の扇状ファンから中風が流れます。
3. 風量調整ボタンを 3 回押しすると風量インジケータ「L1」「L2」「L3」が点灯して中心の扇状ファンから強風が流れます。
4. 風量調整ボタンを 4 押しすると風量インジケータの点灯が消え、中心の扇状ファンが作動停止します。

充電ランプ


「L4」のインジケータが点滅された場合、本製品のバッテリー残量が足りなくなることを知らせます。
早めに本製品の充電作業を行ってください。
充電中「L4」のインジケータは赤ランプ点灯し、充電完了後、赤ランプは消えます。

壁掛け用取扱説明


下地作りの対策と確認を行った清潔な壁に粘着フック裏面の保護フィルムを剥がして、パーツのみ取り付けください。
※パーツ貼付後、粘着力を安定させるため 24 時間放置してから安全面を確認のうえご使用ください。



本体ベースの下の吊り下げ穴を壁のフックに合わせます

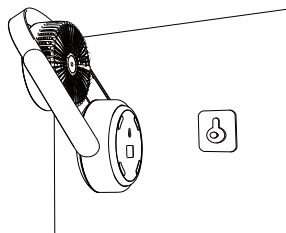

吊り下げ穴をフックに掛け、ベースを軽く引いて、しっかりと取り付けられていることを確認します

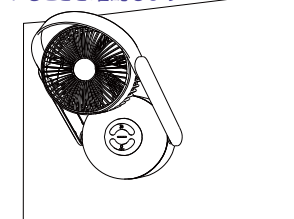

壁掛けの設置方法について

さまざまな設置環境やお取り扱い不備による落下、事故、損傷については当社では一切責任を負いません。
確実に取り付けを行うための下地作りなどの対策はお客様の自己責任にて取り付けを行ってください。
必ず、落下しないよう安全対策と安全な場所であることを確認のうえ作業を行ってください。
製品の初期不良以外の場合は、返品や交換対応などはできません。


リモコンボタンの説明

スイッチボタン

1 回押しとファンがオンになり、もう一度押しとファンがオフになります

ライトボタン

ボタンを押すことによってライト点灯方式が変わります。
3 段階調光式 (約 15%→約 60%→100%→消灯)
1 回目押しと低レベルの明るさ (約 15%) で点灯します。
2 回目押しと中レベルの明るさ (約 60%) で点灯します。
3 回目押しと高レベルの明るさ (約 100%) で点灯します。
4 回目押しと消灯します。

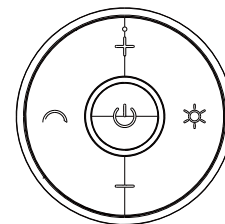

風量エアフローボタン

電源がオンの状態で \oplus キーを押すと風量が 1 段階ずつ増加し、
 \ominus キーを押すと風量が 1 段階ずつ減少します
風量が最大になった場合、 \oplus ボタンを押しても風量は増加しません。
風量が最小になった場合、 \ominus ボタンを押しても風量は減少しません。

左右首振りボタン


電源オン時、ボタンを押しと左右首振り開始します。もう一度ボタンを押しと左右首振り停止します。ファンがオンのときに、 \odot / \odot ボタンを 1.5 秒間押し続けて、ライト / 左右首振りオンまたはオフにします。

リモコンの電池取付

リモコンの裏側 (ボタン印が印字されてない) の蓋を反時計方向を回して、取り外してください。
後は、ボタン電池 (CR2032) 「+」を上にして奥まで差し込んだ後、蓋を戻して時計方向を回して固定すれば、装着完了です。

※「ご注意」本製品の本体部分が約 12 時間以上未使用になった場合、本体部分は休止モードに入り、リモコンからの操作が出来なくなります。
これは不具合ではありません。再度本体部分のボタンを一度操作して頂ければ、再度リモコンからの操作は可能となります。

充電方法

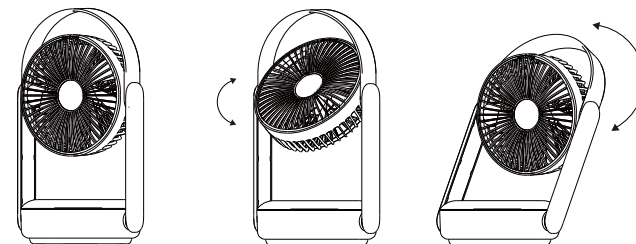

1. 扇風機を使用する前に、付属品の Type C USB ケーブルで充電してください。
2. 充電中に充電ランプが赤色で点灯します。充電が完了するとランプ (赤) が消灯します。
3. 本体を手動で適切な角度に調整します。

※中心の扇状ファン部分にマグネット式リモコンが簡単に収納可能です。
※5V/2A 以上出力対応「USB チャージャー」を別途ご用意ください。
※充電時間は DC-5V/2A で充電したときの目安です。USB ポートの規格など充電条件によってかわることがあります。
※使用時間は目安です。使用条件によってかわることがあります。
※本製品を充電しながらの使用は行わないでください。詳しい内容は「注意事項」ご確認ください。