

エアロープ10分 PRO

クイックガイド

MR-SAH07-BK

MR-SAH07-GY

MR-SAH07-PK

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品



① グリップ



② エアーなわとび用縄



③ なわとび用縄



④ ドライバー



⑤ ボタン電池
(CR2032)



⑥ ウェイト



⑦ クイックガイド

各部名称



電池取付

※表示が消えたり見えにくい場合、電池を交換してください。

① 蓋を開ける（逆時計回り）



② 電池を入れる



③ 蓋を閉める（時計回り）



取付方法

エアなわとび用縄を使用する場合




- ① グリップの片方に通します。
- ② 再度グリップの片方に折り返して通します。
- ③ 最後は長さを5cm以上で固定します

※お使いになる前にロープの長さを調整してください。

※エアロープでお使いの場合、はずれないようにご注意ください。

なわとび用縄を使用する場合

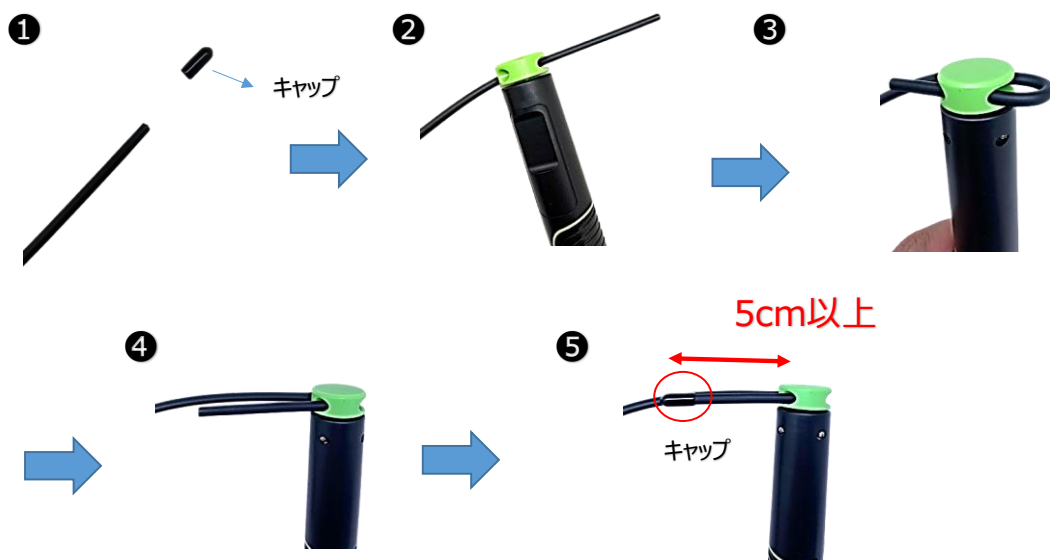

- ① キャップを外す
- ② グリップの片方に通します。
- ③ 再度グリップの片方に折り返して通します。
- ④ 最後は長さを5cm以上で固定します
- ⑤ キャップをつける

※鋼ケーブルの突起は怪我をする可能性がありますので、キャップをつけてください。


ウェイトを使用する場合



- ① グリップの蓋をあける
- ② ウェイトを入れる
- ③ グリップの蓋をしめる

機能設定

W :体重
C :カロリー
L :回数
T :タイマー

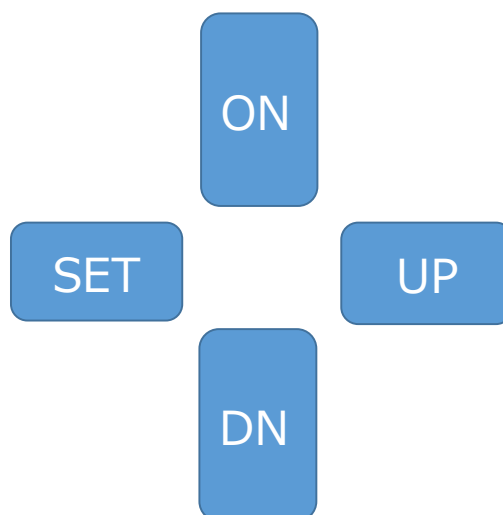

①	ON(電源オン/オフ/リセット)	ボタンを押して電源オン。長押しで電源オフ。 電源オンで押してリセット。 ※約5分間操作しない場合、電源オフになる。
②	SET (設定)	設定ボタンを押して設定モードになる。 体重設定→タイマー設定→回数設定
③	UP (上)	設定モードで選択
④	DN (下)	設定モードで選択

※時間と回数は自動的にカウントします。

※設定された回数や時間になると、アラームでお知らせします。

体重設定値： 40～250kg (初期設定：130kg)

タイマーカウントアップ表示： 0～60分 ※アラームはなりません

タイマーカウントダウン設定値： 1～60分、アラームが約20秒間なります

回数カウントダウン設定値： 10～999回

カロリー値の計測範囲： 0～999キロカロリー

バックライトは約10秒間点灯後、自動消灯

すぐご使用されたい場合

電源ボタンを押して、そのまま開始してください。

自動的に使用時間・回数・カロリー消費の値を計測されます。

※体重のデフォルトは130kgとなっており、アラート音は鳴りませんので、ご注意ください。

数値設定で使​​用されたい場合

- ① 電源ボタンを押してください。
- ② 設定ボタンを押して、自分の体重の値を設定します。
- ③ 再度設定ボタンを押して、タイマー設定の値を行ってください。
- ④ 再度設定ボタンを押して、カウンドダウン（回数）を設定してください。
- ⑤ もう一度設定ボタンを押して、計測が開始します。

設定された値が達成された場合、アラームが約20秒間でなります。

製品仕様



ハンドルサイズ	約18cm
エアーなわとび用縄	約27cm
なわとび用縄	約2.9m

注意事項

ご使用前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ・本製品を使用する際は周囲の安全を確保して、人や物に当たらないよう十分注意してご使用ください。
- ・本製品を使用する際は部品等がしっかり固定されていることを確かめてからご使用ください。
- ・分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・浴室など水気や湿気の多い場所、温度が極端に高い場所、強い磁気や振動のある場所、ホコリの多い場所、雨天で直接または間接的に本体が濡れる場所での使用、保管はおやめください。
- ・濡れた手で触らないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・使用中に異状を発見した場合は、直ちに使用をやめてください。
- ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・本製品を燃えるゴミに出さないでください。

※注意: 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- **保証期間は新品購入日から3ヶ月です。**
- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。
- 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。**

■ 返送時の送料について

1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※ 下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万が一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ： miraion@miraion.jp

販売元：ミスターカード株式会社

20210902