


取扱説明書

ハンモックスタンド&ベルト

1. 付属品



2. 取付手順

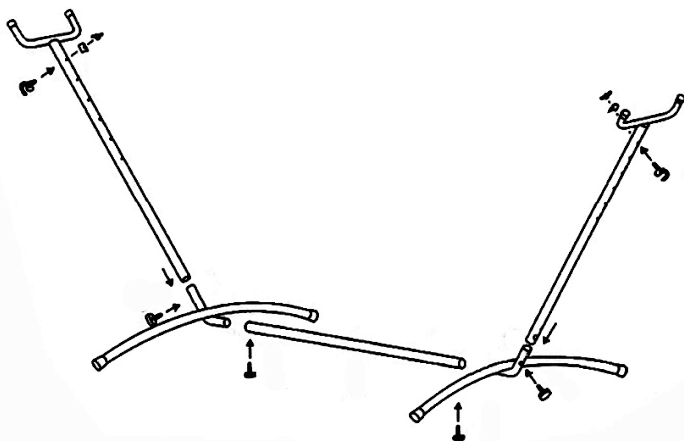

①ベースにクロスバーを取り付けてネジで固定します。反対側も同じ作業を行う。



②クロスバーにハンモックフレームバーを取り付けてネジで固定します。反対側も同じ作業を行う。



③ハンモックフレームバーにフックを取り付けてネジで固定します。反対側も同じ作業を行った後、フックにロープをひっかけてください。



※短い場合、フックを内側に取り付けます。

3. ベルト操作手順



①ベルトを木に巻きつけて、ベルトの端の輪にっかを使って ②ハンモックベルトのロープをカラビナに接続する。木に通す。

4. サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。 問合せ先：miraion@miraion.jp

5. 安全上のご注意

- 一人用ハンモックです。二人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で上がらないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らないでください。
- ロープがねじれた状態でハンモックに乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因になります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因になります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジの緩みなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認ください。
- 子供だけで使用するのとは避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 平坦な場所で、完全に開いて固定した状態でご使用ください。平坦でない場所でのご使用は転倒や本体の破損の原因になります。
- 畳やフローリング等の上では床面を傷つけるおそれがあります。室内でご使用する際は絨毯やカーペット、ラグなどを敷いてご使用ください。
- 乳幼児・子供や突発的な動きが予想される方が使用者になる場合は、必ず補助者がつき、安全を確認した状況で使用してください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- 洗濯の際、色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒には洗わないでください。また、洗濯機は使用せず、手洗いで洗濯してください。
- 本製品を長期間保管する場合には、洗濯したのち、十分に乾燥させてから風通しの良いところに保管してください。湿気はカビなどの発生原因になります。