



取扱説明書


折りたたみ式キャスター付きラック

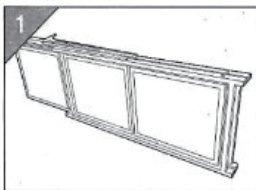


箱から商品を取り出す。

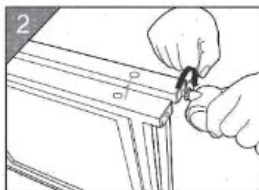

脚部にキャスターを入れてから、付属のスパナを使って固定する。

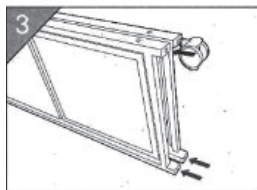

4つの脚部に固定する。

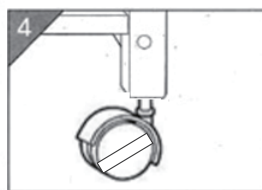

キャスターのストッパーをロックしてください。

ラック3段の場合



- ① 商品を立たせる。
- ② ゆっくり棚を開く。
- ③ ロックして確実に固定する。
- ④ 穴の開いた金具を、上部にあるフックにかける。
- ⑤ レバー側の金具を、下側に押してロック

ラック4段の場合



- ① 商品を立たせる。
- ② ゆっくり棚を開いた後、最上段の棚を回転して固定する。
- ③ ロックして確実に固定する。
- ④ 穴の開いた金具を、上部にあるフックにかける。
- ⑤ レバー側の金具を、下側に押して固定する。
- ⑥ 棚を固定する。フック型金具をロックピンで固定する。

背面固定金具

④



⑤



フック型金具

⑥

