

ラクラク！オフタイマー常時ケーブル 取扱説明書

1.はじめに


この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。この取扱説明書を熟読してください。

【ご注意！】車へ配線する前に必ず『本製品』と『ドライブレコーダー』が正しく動作することを確認してから取り付けてください。

必ず、電源ケーブルの配線前に本製品の動作チェックを行ってください。万が一、配線の取り付け・取り外しなど費用が発生した場合、当社ではご負担いたしかねます。

取付後、全ての車載製品や電装品、車の稼働状態が正しく動作する事を必ずご確認ください。もし異常や違和感のある場合は直ちに本製品の使用を中止し、取付業者や販売店、当社サポートセンターにお問い合わせください。

2.接続図

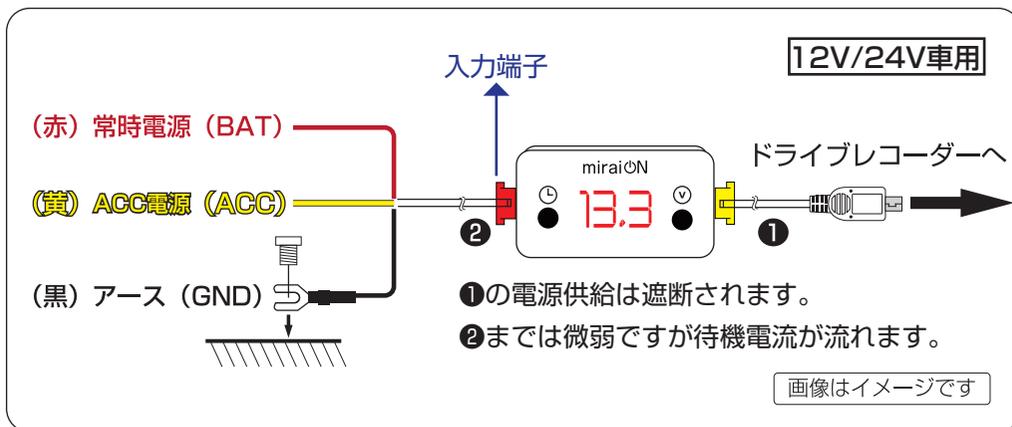

車のヒューズボックスへ (赤) (黄) を直接接続し、(黒) を車のアースへ接続してください。本製品の動作には (赤) (黄) (黒) の3本全ての配線が必要です。

※ (赤) (黄) (黒) の名称は上記の接続図をご参照ください。

※ カーバッテリーや電圧電流は車の走行状況によって常に変化します。また、デッキ裏などに配線した場合、分岐やタコ足配線で電源供給が不足することによってドライブレコーダーがうまく動かなくなるため、安定した電源ライン1つに対して1製品を接続を行って電源を取得してください。

※必ず、絶縁対策環境や絶縁対策道具を使って作業を行ってください。

3.オフタイマー&電圧遮断設定

	オフタイマー設定	電圧遮断設定
ボタン長押し	⌚	ⓧ
ボタン回数	1 2時間	11.6V/23.3V
	2 4時間	11.7V/23.4V
	3 8時間	11.8V/23.6V
	4 12時間	11.9V/23.8V
	5 24時間	12.0V/24.0V
	6 36時間	12.1V/24.2V
	7 HHH (常時オン)	12.2V/24.4V



3-1. オフタイマー設定

エンジンキー (ACC接続) がオフになった時から設定時間を過ぎると電源供給を停止します。

設定値

1	2時間
2	4時間
3	8時間
4	12時間
5	24時間
6	36時間
7	HHH (常時オン)



※HHHはタイマーを使用しないで常時電源が流れる設定です。

※オフタイマー設定中でもバッテリーの電圧が下がった時点で電圧遮断設定を優先し停止します。

※設定電圧と時間は使用環境により誤差が生じる場合があります。

3-2. 電圧遮断設定

カーバッテリーの電圧が低い時に、ドライブレコーダーへの電源供給を遮断する機能です。

「設定値」より低くなった後、約360秒後 (約6分後) に自動的に遮断します。

遮断するまで約360秒以内で「設定値」より高い電圧になれば電源供給は続けます。

設定値

1	11.6V/23.3V
2	11.7V/23.4V
3	11.8V/23.6V
4	11.9V/23.8V
5	12.0V/24.0V
6	12.1V/24.2V
7	12.2V/24.4V




初期設定値は「オフタイマー設定 HHH (常時オン)」と「電圧遮断設定12.0V」です。

最初の設定値だけは12.0Vのため、24V車では必ず設定変更してからご使用ください。

設定値はカーバッテリーの状態や車両に合う設定でご使用いただけますでしょうか。

4.カーバッテリーの電圧モニタリングと各種設定の確認

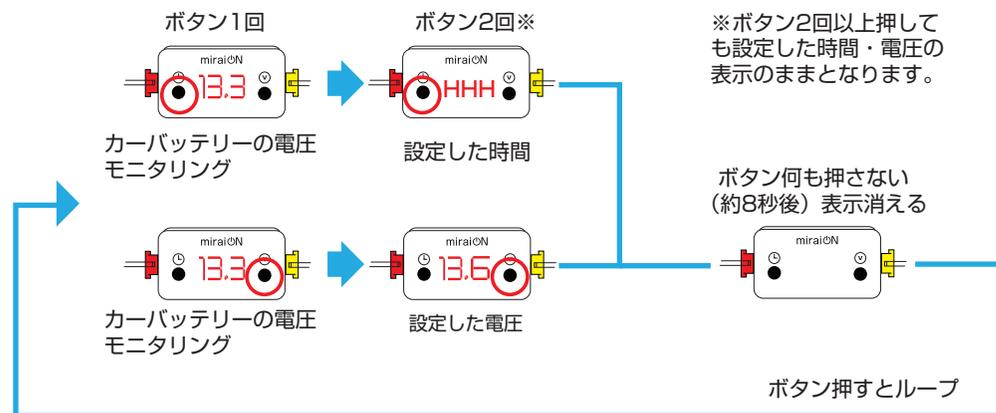

5.保証規定

1) 必須事項!

取り付け前に『本製品』と『ドライブレコーダー本体』の動作確認を必ず行ってください。動作確認後、『本製品』と『ドライブレコーダー本体』の取り付け作業を行ってください。
※ドライブレコーダーの取り付け方法は、各製品の取扱説明書をご確認ください。

2) 『本製品』は12V/24V車以外では使用しないでください。

3) 『本製品』は防水構造ではありません。必ず車内の直射日光の当たらない場所に取り付けてください。

4) 作業する前に必ずバッテリーの(-) マイナス端子を外してください。
怪我や機器の破損になってしまう可能性があります。

5) 下記の場所へケーブルを配線をしないでください。
・エアバッグの動作を妨げる ・視界や運転操作を妨げる
・同乗者に危険を及ぼす

6) 各端子に異物が入らないように、取り扱いにご注意ください。

7) 取り付けは確実に行ってください。本体などの脱落・落下等によるケガや事故など損害を被る恐れがあります。

8) 電源コードは確実に差し込んでください。接触不良を起こして火災の原因となります。

9) コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しない。

10) 取付・配線後は車両の電装品が正常に作動することを確認してください。

11) 運転者は走行中に操作をしないでください。運転中の操作は前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。

12) 取り付け・配線は、安全のためカーエレクトロニクス製品の取り付け経験と知識のある専門業者又はカーディーラーへ事前にご相談のうえ取り付けください。専門技術が必要となり、誤った取り付けや配線をする車両に重大な支障をきたし事故の原因となる可能性もございます。

13) 定期的にカーバッテリーの点検を受けてください。

14) バッテリー上がりと付随する事象に関しては当社では一切の責任を負いません。

15) 『本製品』はほぼ毎日車をご使用されている環境を前提に設計されています。本製品のご使用後2日以上使用されない場合は入力端子(接続図 参照②)から本体を取り外してください。

16) すべての車種や製品でうまく動くことを保証するものではありません。

17) 警告

●〈接続図〉〈注意事項〉を守らない場合には、機器の動作不良、または断線やショートにより故障や怪我・車両火災・事故の原因となります。

18) 保証について

●保証期間は新品購入日から3ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。

●本製品の保証適用は購入証明書(レシートや購入画面などの画像)が必要です。大切に保管してください。

お問い合わせ先 miraion@miraion.jp

ミスターカード株式会社 <https://www.miraion.jp/>

本製品並びに取扱説明書は品質向上のため、予告なしに変更または修正される場合があります。大変お手数をお掛けして申し訳ありませんが、お客様ご自身が弊社ホームページの更新情報を定期的に閲覧していただくことをお勧めします。