温度はかろうくん
クイックガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1. 付属品

①本体※
※画面保護シールを
はがしてからご利用くださ

②USBケーブル

③クイックガイド

④スタンド
（別売オプション）

2. 各部説明

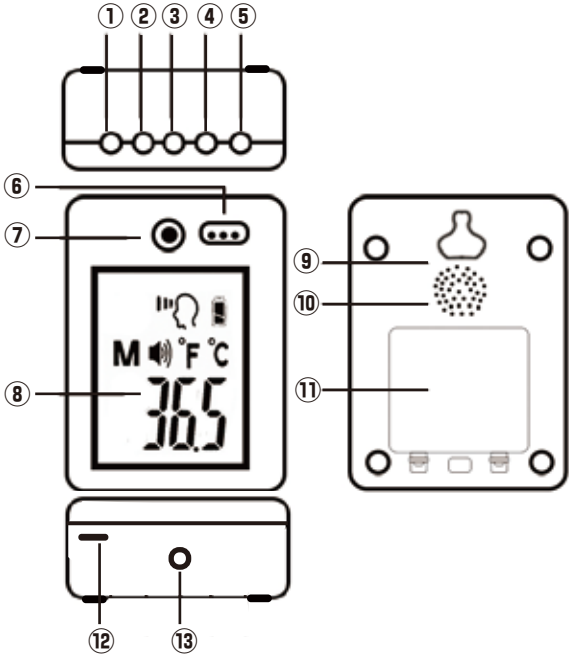

部位	名称
①	電源ボタン
②	摂氏(℃)/華氏(℉)表示切替
③	履歴確認
④	＋
⑤	－
⑥	光センサー
⑦	赤外線センサー
⑧	モニター
⑨	壁掛け穴
⑩	スピーカー
⑪	電池ケース(単四電池×4 別売)
⑫	USB給電
⑬	三脚取付穴

3. 表示説明

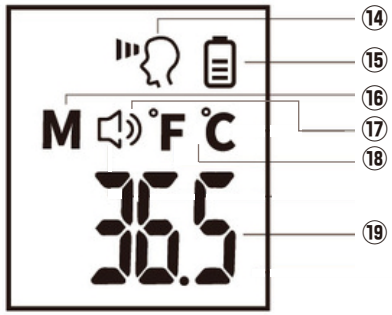

⑭	アイコン（常時点灯）
⑮	電源状態
⑯	記録確認（履歴確認時に点灯）
⑰	音量オン（音量オフ時は非表示）
⑱	表示形式の切り替え（℃、℉）
⑲	温度表示

4. 設置方法

(1)吊り下げ

※取付金具は各自で
ご用意ください。

(2)スタンド

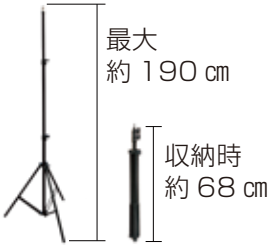

（別売オプション）

5. 給電方法

(1)単四電池×4

※電池は付属してません。

(2)USB給電

6. 使用方法

(1)測定方法

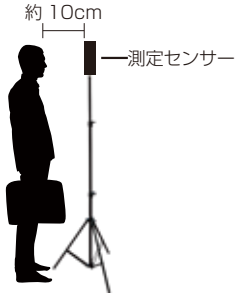

本体「測定センサー」に
ひたいを約 10cm 近づける

(2)温度警告

測定温度	警告内容	警告
～32℃	測定してください	音声警告
32～37.3℃	正常です	音声警告
37.4～38℃	温度が高いです	音声警告
38.1～42.9℃	アラーム音	アラーム警告
42.9～℃	測定してください	音声警告

※アラーム警告温度　37.4 ～ 38.6℃の間で調整可能です。

★7ヶ国語に対応

「正常です」「温度が高いです」「測定してください」の3つをお知らせ。温度が高すぎる場合、全て共通のアラームでお知らせします。設定は、（4）言語変更をご参照ください。

※ボタンを押すと音声が変わります。

1. 韓国語
2. 日本語
3. 英語
4. 中国語
5. スペイン語
6. ロシア語
7. ドイツ語

(3)音量調整



④、⑤で調整

(4)言語変更



④を長押しで言語表示
もう 1 度④か⑤を長押し

(5)履歴確認



③で最新記録を確認
（32 回分、測定温度のみ）

(6)警告温度設定



③を長押しで「F１」が表示
④、⑤で警告温度を設定
設定範囲：37.4 ～ 38.6℃

(7)温度表示の切替



②で表示形式を切り替え
※日本の測定単位は摂氏（℃）

(8)電源オン/オフ



①を長押しで切り替え

⑼自動画面オフ

使用 20 秒過ぎると、自動的で画面オフ。
本体に 10cm 近づくとセンサーが反応し、
自動的に画面がオンに変わります。

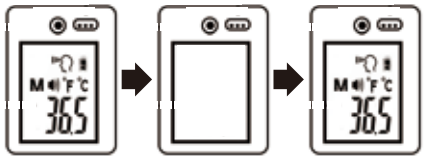

7. 製品仕様

商品名	温度はかろくん
温度記録	32回
入力電圧電流	5V/1A
温度測定部位	ひたい部
測定範囲	温度　32.0 ~ 42.9℃
測定精度	± 0.2℃

測定距離	約5~10cm
温度の単位	摂氏・華氏温度
使用環境温湿度	10.0 ~ 40.0℃、≦80%RH
電源	単四電池4本またはUSB給電
本体寸法	約80×110×27㎜
本体質量	約 124g

8. よくあるご質問

Q：表面温度が低く表示される。
A：動作できない温度になっていないか。
本製品の使用環境温湿度は「10.0 ～ 40.0℃/≦80%RH」です。気温が低い時期や屋外、一晩中冷え切った状態の早朝など、本体が正常に動作できない温度になるため正常に計測でない場合がございます。動作可能な温度に戻るまで、しばらく時間をおいて整えてから再度ご確認いただけますでしょうか。

Q：「Lo」が表示され、測定できない。
A：電源 OFF の状態から、2 秒くらいで離れると「Lo」が表示されます。
最初に温度が表示されるまで約 3 秒ほどかかりますので、本体との距離（約 5 ～ 10cm）を約 3 秒間キープしてください。
「Lo」が表示された場合は再度近付き、温度が表示されるまで約 1 秒間距離をキープしてください。

Q：連続して測ろうとしたのですが感知されず、そのまま自動的にオフになってしまう。
A：約 20 秒使わなければ待機モード（画面非表示）になります。
まれに測定距離や、状況によって感知されない場合がございます。

Q：本体の不具合では？
A：原因を切り分けるため、下記で動作確認していただけますでしょうか。
① 使用環境温度 10 ～ 40℃の範囲まで本体自体の温度を回復してください。
②「AC コンセント接続用の USB 充電器」と「付属 USB ケーブル」で動作確認。
※乾電池は抜いた状態にしてください。
※モバイルバッテリーではご利用いただけません。
上記の状態で動作を行う場合は、本体は問題ございません。

9. ご注意事項

ご使用の前に『ご注意事項』をよくお読みいただいてから正しくお使いください。
この『注意事項』は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
『注意事項』を守らず使用した場合や製造業者以外が修理、改造、再調整した場合などにより発生した事故に対して一切の責任を負いかねます。

以下のような場合、正しく温度表示をできません。
- エアコンの近くなど風の当たる場所で測定した場合。
- 直射日光がひたいに当たっている場合。
- 汗などでひたいが濡れている場合。
- 測定する直前まで、測定する場所とは異なる気温の場所にいた場合。
- 測定する直前まで、本体が測定する場所とは異なる気温の場所にあった場合。
- 髪の毛やファンデーションなど、測定の妨げになるものがひたいとセンサーの間にある場合。
- 指定の使用温湿度範囲外で使用しない。測定精度を保証できません。

■測定について
- 温度測定はひたいでおこなう。
  本製品で測定されるものは体表温度であり、一般的な体温計で測定する体温とは異なります。また計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。

■取扱いについて
- 汚れていたり濡れていないかを確認する。
- 製品を長期間使用しないときには、電池を取り外しておく。
  電池を長期間入れたままにすると電池の液もれが起こり、製品を傷める原因になります。
- 電池を交換する際に、電池と被験者を同時に触らないよう注意する。
  導電接続が生じる可能性があります。
- お子様だけで使わせたり幼児の手の届く所に保管しない。けがの恐れがあります。
- 落としたり強い衝撃を与えない。
- 分解・修理・改造はおこなわない。誤動作や故障の原因になります。
- 動かなくなったり異常がある場合は、直ちに使用を中止する。
- 本製品および使用済みの電池を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分する。
- 本製品は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

10. 保証規定

■保証について
- 保証期間は新品購入日から３ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要なため大切に保管してください。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
  1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
  2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
  3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
  4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
  5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
  6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
  7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合。
  8. 付属品や消耗品類の交換。
  9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

■不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- 製品の初期不良期間は購入日から２週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■返送時の送料について
1）初期不良扱い（購入後２週間以内）
「日本郵便ゆうパック」着払いにてお送りください。
別の運送業者の場合は、元払いで発送ください。

2）修理点検扱い（購入後２週間以上）
元払いにてお送りください。

※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。
・事前連絡ない場合。
・指定業者以外での着払い。
・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

11. サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。　お問い合わせ：miraion@miraion.jp

販売元:ミスターカード株式会社　210107