

# 酒気帯びみえるくん クイックガイド

MR-ALTS02

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 付属品



A 本体



B 専用ポーチ



C クイックガイド

## 各部名称



## ご注意

道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

## 電池の装着



裏蓋を開け、アルカリ単4乾電池2本を極性に注意して装着してください。

※アルカリ乾電池を別途ご用意ください。

## 測定方法

- ① キャップを引き上げると、電源オンになります。  
間を空けて<ピッ!、ビッ!>と鳴り全画面表示します。



- ② センサー使用回数が表示されます。



※使用回数について、点検のため、ゼロではない場合があります。ご了承ください

- ③ 起動するまでお待ちください。「Warm up」が表示します。



- ④ 準備終了後<ピッ!>と鳴り「Blow表示」が出たら、吹きかけ口から5秒以上連続で息を吹きこむ。



- ⑤ 測定後<ピッ!>とアルコール濃度が表示されます。約6秒後自動電源オフになります。



**【0.15mg 以下】**  
音が鳴らない。



**【0.15 ~ 0.25mg/L】**  
音が鳴ります。  
画面にオレンジ色で「Caution」を表示。




**【0.25mg/L 以上】**  
音が鳴ります。  
画面に赤色で「Danger」を点滅表示。

## 測定履歴

測定履歴：過去 5 回までの測定履歴の確認が可能です。

起動準備「Warm up」時、キャップを閉めて、また引き上げると、「1」と表示されます。もう一回キャップを閉めたら、「測定記録」と表示されます。繰り返して、5回まで表示できます。

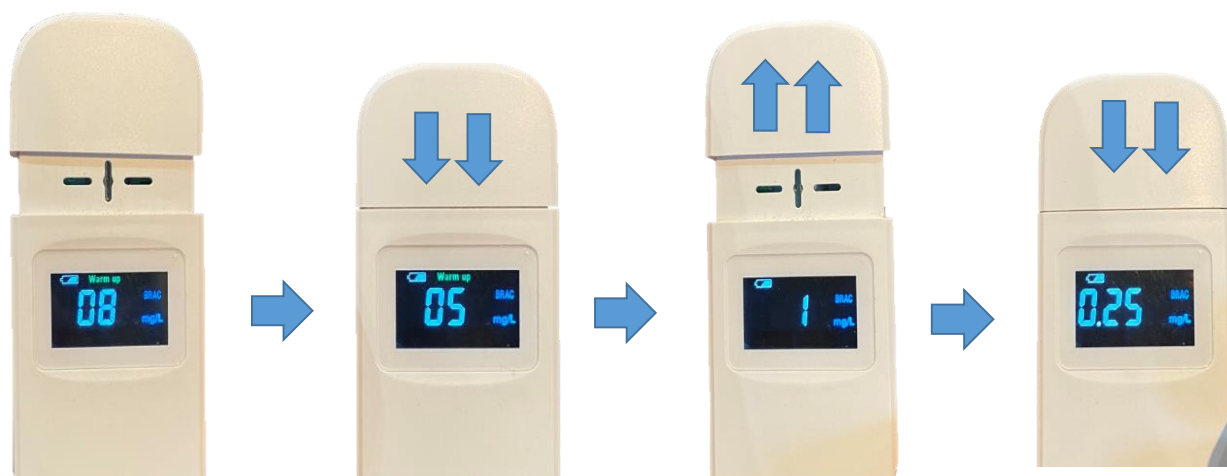


「Warm up」

「1回目の記録」

※最新記録

## 商品仕様

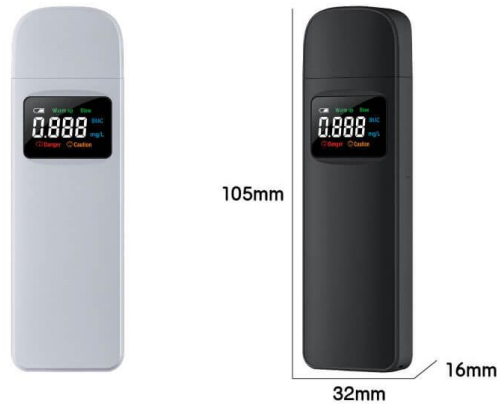

商品寸法：幅 32× 高さ 105× 奥行 16mm  
本体質量：約 30g (乾電池含まず)  
動作環境：5℃～ 35℃ (結露なきこと)  
保管温度：0℃～ 40℃ (結露なきこと)  
材 質：ABS、PCBA  
電 源：単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本  
付 属 品：本体、携帯用ポーチ  
取扱説明書、保証書  
アルコールチェック記録様式

©ミスターカード株式会社

## 注意事項

ご使用前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ・飲酒運転は法律で固く禁止されています。
- ・センサーの破損や寿命、測定値に誤差が生じます
- ・本器を子どもの手の届く場所に置かないでください。
- ・本製品にて表示された数値が、法的な規制値を下回ったとしても、アルコール類を摂取された場合の運転は行わないでください。
- ・本製品使用が原因で取り締まりや事故となった場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は呼気中のアルコール濃度を簡易測定するものですが、測定時の体調や摂取した物、使用環境等により誤差が生じることがあります。
- ・本器の分解や水洗いは絶対にしないでください。
- ・アルカリ乾電池を使用してください。
- ・唾液や水などがセンサー内部に入らないでください。
- ・本製品を化学溶剤(ベンゼン、シンナー等)で拭かないでください。
- ・本製品のセンサー部に、煙や液体等(唾液を含む)浸けたり、吹きかけたりしないでください。
- ・飲食や喫煙した場合は、約30分以上時間をあけてからご使用ください。
- ・測定時に吐息を5秒間吹くことが出来なかった場合、測定結果に誤差が生じる場合があります。
- ・飲食や喫煙直後、又は口の中に残ったままで測定をしないでください。
- ・本製品のセンサー部の寿命の目安は、1年経過または、センサー使用回数が1000回以上になった場合です。(どちらか早い方)

※注意：画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

# 保証規定

※保証期間中は初期不良期間が1年以内の場合、修理に必要となる部品は1000円以上になる場合があります。（修理費は別）

- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っていません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
  1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
  2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
  3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
  4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
  5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
  6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
  7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
  8. 付属品や消耗品類の交換。
  9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

## ■ 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）

- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。**

## ■ 返送時の送料について

### 1) 初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

### 2) 修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

# サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ： [miraion@miraion.jp](mailto:miraion@miraion.jp)

販売元：ミスターカード株式会社

20220607