

ネッククーラーウォーマー クイックガイド

MR-JMS64WH

MR-JMS64BL

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品



A 本体



B USB ケーブル

約55cm
(USB-A TO USB-C)



C クイックガイド

各部名称



使用上の注意

■使用上の注意

※使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。

※次のような方は使用しないでください。

- ・循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧 糖尿病・狭心症等）
- ・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
- ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください。）
- ・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方
- ・体調不良や身体に異常を感じている方
- ・医療機関で治療中の方
- ・首や頸椎に病気のある方またはあった方
- ・泥酔や体の感覚が鈍っている方
- ・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方
- ・本製品は医療機器ではありません。患部を温める、冷やすなどの医療行為にはご利用いただけません。

動画

使用方法動画こちらをご覧ください

<https://youtu.be/yB0e-GpL3ko>




使用方法

※ご使用前に約3時間充電を行ってください。

※電源オフはボタン 2 個別々に操作します。

① 風速調整ボタン

風速調整ボタン

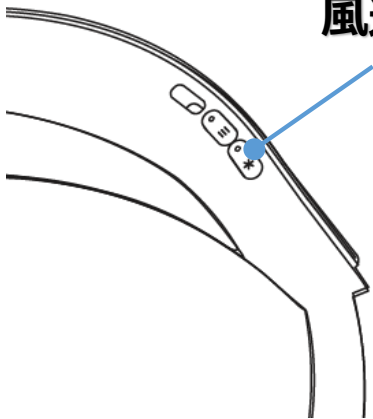

電源オン

操作	緑ランプ
素早く2回押す	点灯
素早く2回押す	消灯


風量調整 ※電源オンの時

操作	緑ランプ
1回押す(弱→中→強)	点灯

※送風された風は冷風・温風の効果はありません。

② 冷温調整ボタン

冷温調整ボタン

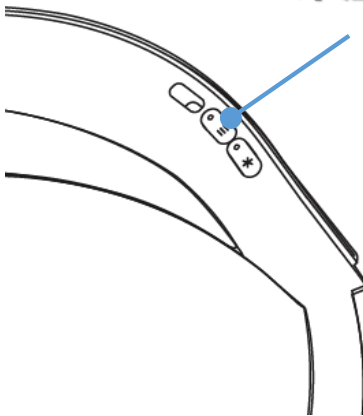

冷却プレート	操作	緑ランプ
電源オン	素早く2回押す	点灯
電源オフ	1回押す	消灯

加熱プレート	操作	赤ランプ
電源オン	約2秒長押し	点灯
電源オフ	1回押す	消灯

※電源オフにしても冷温プレートが1～2分間運転し続けます。故障ではありません。


※冷却プレートが電源オンの状態で、長押しすると加熱プレート電源オンになります。冷却モードに戻りません。

※プレートの内側は冷たいが、外側は放熱のため熱くなります。

※ボタンを 2 回押すときには、素早くボタンを 2 回押してください。

ゆっくりボタンを 2 回押しても、ボタンは反応しません。

③ 充電

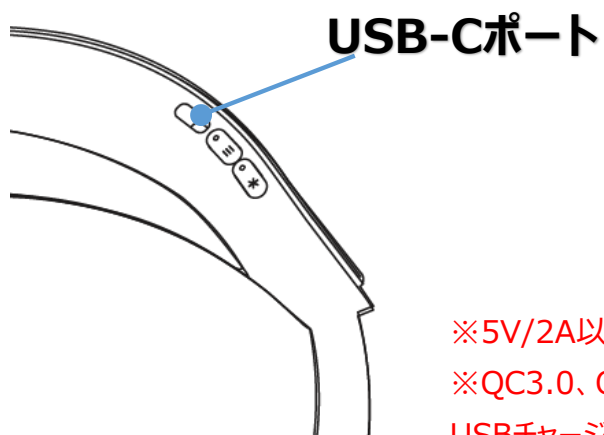

充電中 : ゆっくり点滅

充電終了: 緑消灯

※5V/2A以上のUSBチャージャーで充電を行ってください。

※QC3.0、QC2.0、PD、パソコンには未対応です。

USBチャージャーは付属しておりません。別途ご用意ください。

④ 使用方向



※ボタンは下向きです。

⑤ 送風口方向調整



動作時間

動作時間（目安）

ファン弱 約9時間＋プレート約2.5時間

ファン中 約5時間＋プレート約2時間

ファン強 約3時間＋プレート約1.5時間

ファンオフの時、プレート約4時間

商品仕様

材質：ABS、シリコン、アルミ

サイズ：幅 20.2× 高さ 24.1× 奥行 6.6cm

重量：342g

充電ケーブル：55cm

冷温プレート（クーラーモード時）：約 15℃

冷温プレート（ヒーターモード時）：約 40℃

バッテリー容量：4000mAh

入力電圧 / 電流：5V/2A

充電ポート：USB-C

風速調整：3 段階

動作時間：弱 9 時間

※ファンのみ使用時

中 5 時間

強 3 時間

充電時間：3 時間

※数値は概寸です。



注意事項

ご使用前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ・使用時のご注意、髪の毛が製品にかからないようにしてください。
- ・髪の毛など必ず束ねたりして巻き込まれないようにしてください。
- ・パーカーのフードや衣類・タオルなどで送風口・吸気口・放熱口を塞がないでください。
- ・防水・防滴ではないので水につけたり掛けたりはお避け下さい。
- ・長時間のご利用はお控えください。
連続利用時間は約2時間を目処にご利用ください。
- ・肌にあかみやかゆみ等の異常が出た場合、直ちに使用を中止してください。
- ・電源オフにしても冷温プレートが1～2分間運転し続けます。故障ではありません。
- ・送風された風は冷風・温風の効果はありません。
- ・冷却プレート部に汗がついた場合は、こまめに拭き取ってください。
- ・本製品を装着したまま就寝しないでください。
- ・製品が濡れた状態で使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ・異常を感じたらご使用をやめてサポートまでご連絡ください。

※注意: 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- **保証期間は新品購入日から3ヶ月です。**
- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っていません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。
- 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。**そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■ 返送時の送料について

1）初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2）修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※ 下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、
万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ： miraion@miraion.jp

販売元：ミスターカード株式会社

20220719