

# 【クイックガイド】 骨伝導ワイヤレスイヤホン



鼓膜じゃない、  
新しい聴き方が  
ここにある。

型番 X18-BK

## インジケータランプの説明

状態	表示内容
ペアリング中	赤青交互点滅
充電中	赤ランプ点灯
充電完了	青ランプ点灯
音楽再生中	青ランプが約5秒ごとに1回点滅

## 音声アシスタント機能

(※スマートフォンが音声アシスタント機能に対応している必要があります)


機能	イヤホン状態	操作
音声アシスタント起動	Bluetooth接続中	電源ボタンを2回押す

説明：  
Bluetooth接続中に電源ボタンを2回押すと、音声プロンプトが流れた後、音声操作が可能になります。

以下のようなコマンドが使用できます：

- ・「今何時？」
- ・「今日の天気は？」
- ・「〇〇さんに電話して」
- ・「音楽を再生/次の曲/音量を下げて」
- ・「〇〇(アプリ名)を開いて」
- ・「地図を開く/〇〇にナビして」

## 各部名称

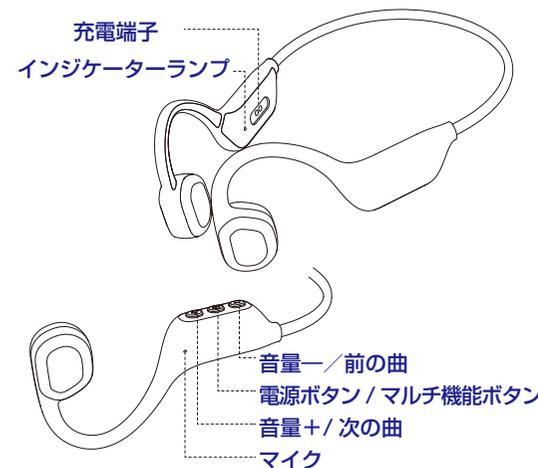

## 同梱品

イヤホン x 1、専用接点充電ケーブル x 1、  
クイックガイド x 1

## トラブルシューティング

●電源が入らない：  
バッテリー残量を確認し、再度電源をオンにしてください。

●Bluetoothに接続できない：  
インジケータが赤青交互点滅していない場合は、既に別のデバイスに接続されています。接続の切替を行ってください。

●再接続できない：  
スマホなど接続先デバイスのBluetoothがオンになっているか確認してください。

●音小さい：  
スマートフォン側の音量を上げてください。  
イヤホンの装着方法が正しいかも確認してください。

## 注意事項

お手入れと清掃について：  
・イヤホンは水に浸けないでください。水没するとショートの原因になります。  
・柔らかい布で汚れや水滴などを拭き取ってください。  
・毎回の運動後はイヤホンを軽く拭き取ってください。  
特に充電端子部分は、汗や水滴、塩分で腐食しやすいため、早めに処理してください。  
・尖ったもので刺したり、強い衝撃を与えたりしないでください。内蔵バッテリーの中身が漏れる恐れがあります。  
・高温、低温、化学薬品、強い衝撃や圧力のある場所での使用・保管は避けてください。  
・長期間使用しない場合でも、最低でも月に1回はフル充電してください。  
・自分で分解や改造はしないでください。異常や欠損が見られた場合は、使用を中止し販売店に連絡してください。

## 使用方法

### 充電方法

※ご使用頂く前に、付属品の専用接点充電ケーブルで充電してください。  
Bluetooth接続中、スマートフォンにバッテリー残量が表示されます。バッテリーが少なくなると音声(英語)で知らせます。付属の専用接点充電ケーブルを接続すれば、約2時間でフル充電されます。  
※充電中はインジケータランプが赤点灯し、充電完了時には青点灯になります。  
※5V/1A USB 充電アダプタを別途ご用意ください。

### イヤホン Bluetooth ペアリング

初めて使用する場合、イヤホンの電源を入れると自動でBluetoothペアリングモードに入り、スマートフォンのBluetooth設定画面で「X18」と表示されます。「X18」をタップして接続するとインジケータランプが青く点滅から点灯に変わって接続完了。音楽が再生されて5秒後にランプが消灯します。

### 別の端末接続または再ペアリング

現在接続中のBluetoothを切断すると、イヤホンのインジケータが赤青交互に点滅し、他の端末から「X18」と検索・接続できます。また、「X18」は自動的に再接続に対応しており、電源を入れると最後に接続された端末へ自動的に接続します。  
※接続元の端末(例：スマートフォンのBluetooth)をオンにしておいてください。

## 電波に関する注意事項

- 本製品に使用している無線装置は電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)があります。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止し、お客様相談ホットラインにご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 本製品は日本国内のみ保証しています。
- その他、本製品の無線装置などについて不明な点などございましたらお客様相談ホットラインまでお問い合わせください。

## 【電源のオン・オフ】

機能	操作	インジケータ
電源オン	電源ボタン 3秒長押し	青ランプが1秒点灯
電源オフ	電源ボタン 5秒長押し	赤ランプが1秒点灯

## 【操作説明】

機能	イヤホンの状態	操作
音量を上げる	-	「+」を1回押す
音量を下げる	-	「-」を1回押す
次の曲	音楽再生中	「+」を1秒長押し
前の曲	音楽再生中	「-」を1秒長押し
一時停止	音楽再生中	電源ボタンを1回押す
再生再開	一時停止中	電源ボタンを1回押す
電話を受ける	着信中	電源ボタンを1回押す
電話を切る	着信中	電源ボタンを1回押す
電話を拒否	着信中	電源ボタンを1秒長押し
通話中の音量調整	通話中	「+」または「-」を1回押す

## リチウムイオン電池を使用している製品

### 安全上のご注意

- ・高温環境でのご使用、充電、放置、保管はしないでください。
- ・使用中、充電中、保管時に異常な発熱がある場合は使用しないでください。
- ・充電の際に規定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。
- ・充電中は必ず目を離さず、注意監視してください。
- ・充電した状態で外出はしないでください。
- ・直射日光が当たるような場所や炎天下の車内など高温になる場所での放置、保管はしないでください。

### 廃棄について

リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、法律で回収・リサイクルが義務づけられています。処分するときは各都道府県の自治体の指示に従ってください。

## 製品仕様

<b>型番</b>	X18(X13)
<b>Main Chip</b>	AB5656
<b>基本機能</b>	音楽再生、通話（マイク付き）
<b>通信方式</b>	Bluetooth ワイヤレス
<b>形状</b>	骨伝導式イヤホン
<b>外形寸法（約）</b>	130×100×42（mm）
<b>重量（約）</b>	26g
<b>防塵・防滴</b>	IPX5
<b>動作環境（温度 / 湿度）</b>	-10 ～ 45℃ / 10% ～ 85% RH
<b>Bluetooth バージョン</b>	5.3
<b>対応プロトコル</b>	A2DP / AVDTP / AVRCP / HFP / HSP
<b>対応コーデック</b>	SBC/AAC
<b>出力電力</b>	class2
<b>最大通信距離（約）</b>	10m
<b>使用周波数帯</b>	2.4GHz ～ 2.48GHz
<b>再生周波数範囲</b>	20Hz ～ 20KHz
<b>バッテリー容量</b>	3.7V / 200mAh
<b>充電電圧</b>	DC 5V
<b>充電方式</b>	マグネット式接点充電
<b>イヤホン充電時間（約）</b>	2 時間
<b>連続音楽再生時間（約）</b>	8 時間
<b>連続通話時間（約）</b>	7 時間
<b>待機時間（約）</b>	96 時間
<b>ドライバー口径サイズ（約）</b>	直径 14mm
<b>スピーカー感度</b>	85±3dB
<b>スピーカーインピーダンス</b>	8Ω
<b>マイク</b>	内蔵
<b>ノイズキャンセリング</b>	なし
<b>筐体材質</b>	ABS+PC
<b>ヘッドホン出力</b>	Max 1W×2
<b>保証期間</b>	6ヶ月
<b>マイク</b>	無指向性

※Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の商標で、弊社はライセンスに基づき使用しています。

※使用時間や受信距離などは実際にご使用状況や環境によって異なることがあります。

### 安全上のご注意

- 購入後、速やかに動作確認をおこなってください。
- 5V1A 以上の充電器を使用しないでください。電子部品や内蔵電池が損傷し、故障の原因になります。
- バッテリーの特性により、満充電や電力ゼロの状態で長期保管しないでください。約 50% 程度で保管してください
- 過放電は寿命を縮め充電できなくなる可能性があります。※使用回数や環境により異なります。
- 電池切れの前に充電をおこなってください。
- 充電回数、動作時間に関わらず充電式バッテリーは保証対象外です。
- 熱、におい、異音など異常のある場合は直ちに使用を中止して、弊社へご連絡ください。
- 治療中の方は医師の指示に従って使用してください。
- 使用後異常を感じる方は医師の治療を受けてください。
- お客様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用されている方は医師に相談のうえご使用ください。
- 本製品を地面や壁・火中などに投げ込まないでください。発火・爆発の恐れがあります。
- 長時間直射日光の当たる場所や高温になる車内などに放置しないでください。破裂や中身が漏れの恐れがあります。

※5V/1A USB充電アダプタは別途ご用意ください。

※数値は理論値、概寸となります。

※製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく製品の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承ください。弊社では万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたらお客様相談ホットライン宛にご連絡ください。

### 注意事項

本製品の故障または使用によって生じたあらゆる障害は直接的、間接的に問わず弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品の異常な動作や外観に変形、破損、発熱など異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- 直射日光、高温多湿、結露、砂、ホコリ、液体などの影響を受ける環境での保管は絶対におやめください。
- お客様の手の届かない所に保管し、お客様がご使用になる場合には保護者の監督のもとで使用させてください。
- 火気に絶対に近づけないでください。水に濡らしたり、火の中に入れてたりする行為は絶対におやめください。
- 落下や強い衝撃を与えないでください。
- 5V/1A 仕様の USB充電アダプタを推奨しております。製造元が不明なものや仕様適合外のものを使わないでください。
- 分解・修理・改造を絶対におやめください。
- 使用前に必ず動作や異常がないことを確認のうえご使用ください。•安全のため、充電中のご使用はおやめください。

### 保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

**保証期間：新品購入日から6ヶ月間以内（初期不良 2 週間以内）※消耗品扱いのため、修理はお受けしていません。**

- サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。

**以下の場合には保証対象外になります。**

- 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
- 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。
- 弊社指定サービス機関以外でおこなった修理/改造/分解による故障や損傷。
- 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
- 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など）や手入れの不備（本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入）による故障および損傷。
- 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
- 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。
- ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。

### サポート

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

パッケージの記載有無に問わず、欠品ではございませんのであらかじめご了承ください。

弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご都合などお気づきの点がありましたらお客様相談ホットライン宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：miraion@miraion.jp 販売元：ミスターカード株式会社

### サポート依頼の流れ ※返送時の送料

**製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談ホットラインへお問い合わせください。**

- 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談ホットラインへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
- 弊社お客様相談ホットラインで内容を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。
- 確認のため依頼品をお預りし、症状確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から 2 週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から 2 週間以内】指定便（日本郵便ゆうパック／佐川急便）の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記**①②③**に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

**①**事前に連絡のない依頼品 **②**指定業者以外の着払い **③**初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い